


Montaggio

1. Basamento(1) posizionarlo a livello e ben fermo
2. Abbullonare il corpo del caminetto(2) ed il rivestimento frontale (3) e posizionarli sul basamento
3. Incastrare i 2 laterali(4 + 5) dietro il rivestimento (3)
4. Poggiare il pianale(6) sulle pareti laterali (4+5)
5. Inserire il focolare (7)

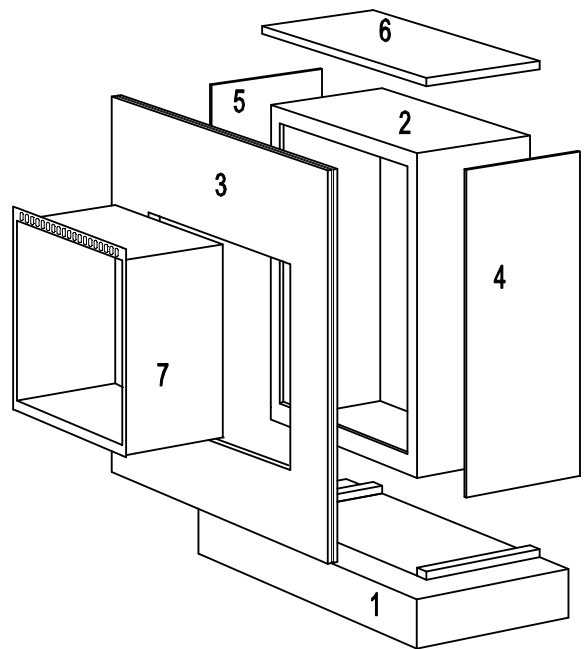

Mod. Carmen Luxus

Scala: 1:15

Data: 12.11.08

Designer: Giuseppe Lucifora

Maubeshauer Str. 25-29 * D-42697 Solingen *

Tel.:0049212 76385 Fax: 0049212 71592

E-Mail: gl@lucifora.de www.lucifora.de